

Stykkliste kabinett(par).

Platene er nummerert i stykklisten og på tegningen. Kabinettet bygges i stigende nummerrekkefølge. Det er mange måter å sette sammen et kabinett på – fremgangsmåten her baserer seg på den metoden vi bruker i forhold til våre ferdigkabinetter. Finner du rekkefølger, måter å gjøre ting på som passer deg og ditt verktøy bedre, så er det helt ok. På generelt grunnlag kan man si at små avvik og kosmetiske forenklinger i forhold til tegningene ikke skaper problemer.

Ant.	Tykk.	Dim.	Platenummer	Beskrivelse
4	16mm	280 X 167	1,10	Topp, bunn
4	16mm	910 X 280	2, 11	Sider
4	16mm	878 X 167	9, 3	Front, bak
2	16mm	321,1 X 167	4	Øvre vertikale avstiver
2	16mm	224,5 X 167	6	Midtre vertikale avstiver
2	16mm	304 X 167	8	Nedre vertikale avstiver
2	16mm	260,3 X 167	5	Skillevegg
2	16mm	248 X 167	7	Nedre horisontale avstiver
2	16mm	910 X 199	12	Ytre frontplate*
2	16mm	864,9 X 178,6	13	Ytre bakplate
2	40mm	378,5 X 263	14	Fot
4	16mm	378,5 X 263	(15, 16)	Alternativ fot**
2	10mm	378,5 X 263	(17)	Alternativ fot**

* husk at klomutterne til bassmellomtonene skal på plass før du limer på denne platen. Disse ligger i byggesettet.

** En liten kommentar til foten. Med mindre man er godt utrustet med verktøy/maskiner kan det være at denne blir litt vanskelig å lage. En noe enklere tilnærming kan være å bygge opp foten av 3 lag MDF. 2 lag 16mm og 1 lag 10mm i bunn. Det er også greit å bruke 3 lag 16mm. Prinsippet for den alternative foten er vist på kabinett-tegningen. Startpunktene på tegningen definerer hvor på originaltegningen den alternative settes inn, altså referansepunkter. Kikk litt på original tegningen av foten så forstår du.

Det er fornuftig å plassere foten på høyttaleren, og så merke av, eventuelt bore festehullene for foten(i bunnen av kabinettet). Når det gjelder fordypningene til islagsmutterne(for spikes), så bruk ø10x33. Disse bør limes i tillegg(to-komp.).

Opplysninger tegning.

Alle mål er mm. Platenummerne har en sirkel rundt seg eventuelt med en pil mot platen. Tegningene viser hvordan platene skal bearbeides og settes sammen.

Ytre front-/bakplate.

Som du forhåpentligvis ser av tegningene brukes M4 x 20mm gjengepinner(ytre frontplate) og Ø5/3mm hyllebærere og en kappet dykkert i ø2x10 fordypningen(ytre bakplate) for å styre på plass, og forhindre at platene «glir» under liming. For at dette systemet skal fungere må du være svært nøyaktig. Et alternativ til dette kan være kun å bruke spiker(dykkert) for å holde platene på plass under liming. En i hver ende av platene holder.

Demping.

Nuppeskummet merkes og skjæres til, og plasseres etter tabellen under.

Tabellen viser hvor i kabinettet de forskjellige bitene skal plasseres, og gjelder for 1 høyttaler. La de store nuppeskum-bitene sitte sammen mens du skjærer. Dette gjør at du skjærer ut til begge høyttalerne samtidig. Bruk et nytt hobbykniv-blad, så går skjæringen enkelt.


Bit nr	Antall	Behandling	Plassering
1 og 2	4	Limes med smeltelim.	Se tegning/byggebeskrivelse.
3	2	Vent med disse. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.
4	2	Vent med disse. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.
5	2	Vent med disse. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.
6	2	Vent med disse. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.
7 og 8	2	Limes med smeltelim.	Se tegning/byggebeskrivelse.
9	1	Vent med denne. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.
10	1	Vent med denne. Skal monteres etter at delefilterne er montert.	Se tegning/byggebeskrivelse.

Du vil få beskjed i byggebeskrivelsen om når og hvor du skal plassere de umonterte skumbitene.



Etter at du er ferdig med eventuell finish på kabinettene kan du begynne på: **Delefilterbygging, kabel og terminering** i byggebeskrivelsen.



Egne notater/anmerkninger:




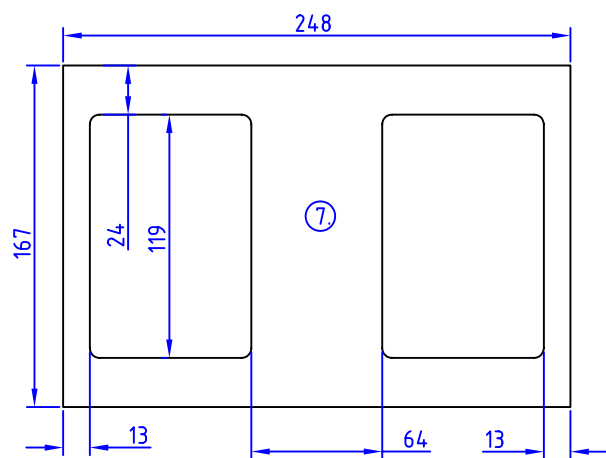


Technical drawing of a rectangular plate with two rectangular holes. The plate has a total width of 70.1 and a total height of 321.1. The top hole has a width of 119 and a height of 24. The bottom hole has a width of 119 and a height of 24. The distance between the top and bottom holes is 38. The distance from the top edge of the plate to the top edge of the top hole is 13. The distance from the bottom edge of the plate to the bottom edge of the bottom hole is 13. A circled number 4 is located between the two holes.

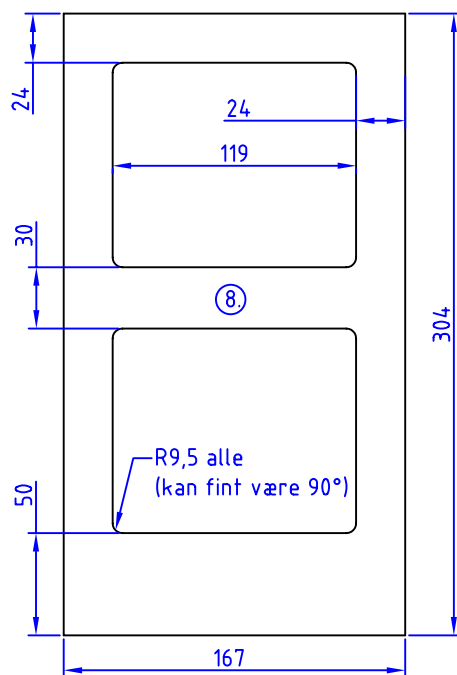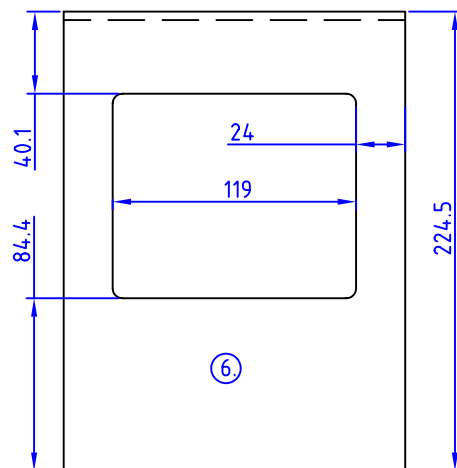

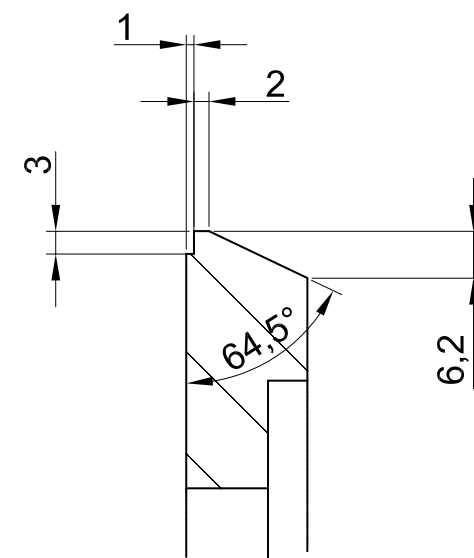
$$A \quad (1:1)$$

 HORNSLET MØBELFABRIK A/S				P.O. BOX 29, SLETTEN 8 DK 8543 HORNSLET TEL. +45 87 85 10 22 FAX +45 86 99 49 94 E-mail: Drawings@hornslet.com			
TOLERANCER	FIRMANAVN/MODEL:				SIGN.	B L	
REF: +0 / -0,2	ELTEK – FLOORSTANDER				DATO	02.03.05	
A: + / -0,2					MÅL	1:5	
B: + / -0,5		EMNE/MATERIALE:				TEGN. NR.	ELT0404-01
C: + / -1,0	UDV. BAFFEL 2 16mm MDF	VER.	RETTELSE	DATO	SIGN.		

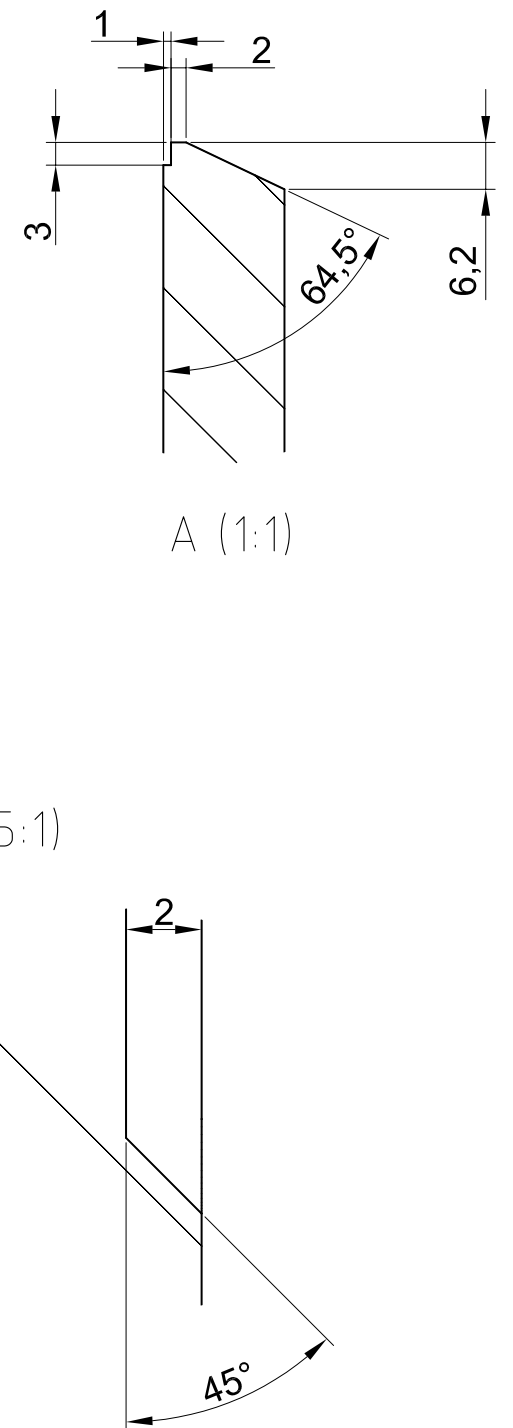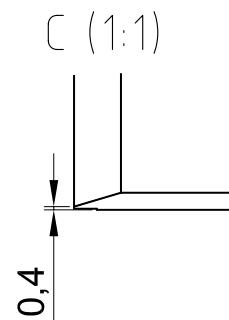

 HORNSLET MØBELFABRIK A/S		P.O. BOX 29, SLETTEN 8 DK 8543 HORNSLET TEL. +45 87 85 10 22 FAX +45 86 99 49 94 E-mail: Drawings@hornslet.com	
TOLERANCER	FIRMANAVN/MODEL:		SIGN.
REF: +0 / -0,2	ELTEK – FLOORSTANDER		B L
A: + / -0,2			DATO
B: + / -0,5			02.03.05
C: + / -1,0			MÅL
	EMNE/MATERIALE:		1:5
	UDV. BAGKL. 2 – 16mm MDF		TEGN. NR.
			ELT0408–01
	VER.	RETTELSE	DATO SIGN.

Demnemateriale kapping/plassering

